# Istruzioni di montaggio e di servizio



per il conduttore dell'impianto

#### Telecontrollo FC1

per Vitoligno 100-S

#### Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

## Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza

#### **Attenzione**

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente.

#### Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

#### Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

 Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.

#### **Normative**

In caso di interventi attenersi

- alle norme di installazione nazionali.
- alle norme antinfortunistiche,
- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme in vigore


#### Interventi sull'impianto

- Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita
- Assicurarsi che non possa essere reinserita.

### Montaggio e allacciamento del telecontrollo FC1

#### Avvertenza

La max. lunghezza del cavo tra caldaia e il dispositivo è di 20 m.

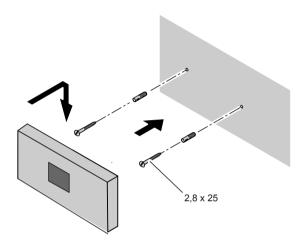


- Fissare le viti alla parete con i tasselli. Far sporgere le teste delle viti di circa 5 mm.
- **2.** Collegare la linea interna dati sul lato posteriore del dispositivo.

#### Avvertenza

Per l'allacciamento al dispositivo utilizzare l'estremità del cavo senza magnete. 3. Fissare il dispositivo alla parete.

#### Montaggio e allacciamento del telecontrollo FC1 (continua)

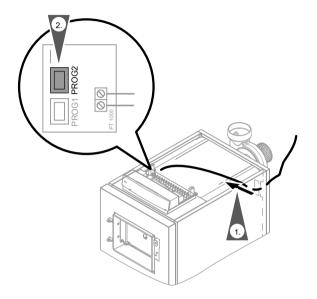


#### Avvertenza

Per l'allacciamento del telecontrollo alla regolazione utilizzare l'estremità con il magnete.

- Condurre il cavo del telecontrollo verso l'alto attraverso la rientranza laterale della parte posteriore della caldaia e successivamente tra mantello isolamento termico e lamiera laterale.
  - Attenzione
  - I componenti bollenti danneggiano i cavi elettrici. Installare il cavo elettrico in modo che non tocchi la chiocciola del ventilatore.

- 2. Bloccare il cavo.
- **3.** Collegare il cavo a "**PROG2**, sulla scheda stampata.

## Impiego del telecontrollo FC1

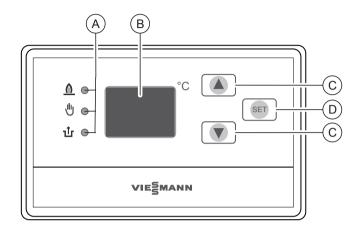

- A LEDB Indicazione

- C Tasti di regolazione ▲ e ▼D Tasto "SET,"

Simbolo	LED	((• (segnale)	Significato	Informazioni supplemen- tari
<u>0</u> _	Lampeg- gia OFF	_	Portina di carico aperta Portina di carico chiusa	
49	ON	Suono modulato (20 sec. al min.)	Aggiungere combustibile o accendere nuovamente.	La durata max. del suono modulato è di 30 min. e può essere disattivato mediante il tasto "SET,, D.
<b></b>	ON	-	È intervenuto il termostato di sicurezza a riarmo manu- ale (STB)	Controllare l'indicazione sulla caldaia. Seguire le indicazioni delle istruzioni d'uso della caldaia del capitolo "Provvedimenti in caso di surriscaldamento della caldaia".

#### Impiego del telecontrollo FC1 (continua)

Simbolo	LED	(« (segnale)	Significato	Informazioni supplementari
Segnale acustico continuo	Temperatura indicata > 85 °C	Suono conti- nuo	Sovratempe- ratura. Il pre- lievo del calore pro- dotto è insuffi- ciente.	Controllare l'indicazione sulla caldaia. Seguire le indicazioni delle istruzioni d'uso della caldaia del capitolo "Provvedimenti in caso di surriscaldamento della caldaia,
	Tempera- tura indi- cata < 4 °C	Suono conti- nuo	Pericolo di gelo!	Aumentare la temperatura caldaia o la temperatura ambiente della caldaia.

#### Avvertenza

Il suono modulato o continuo può essere disattivato premendo il tasto "**SET**<sub>n</sub>.

#### Impostazione della temperatura caldaia

Per impostare la temperatura caldaia procedere come segue:

- SET premere brevemente, finché l'indicazione non si illumina. L'indicazione ora commuta tra "SP,, e il valore impostato.
- per impostare il valore desiderato.

   è possibile impostare un valore tra 75 e 85 °C.

**3. SET** per memorizzare il valore impostato.



Per ulteriori informazioni per l'impostazione del valore: vedi istruzioni d'uso della caldaia.

#### Impostazione del valore limite della sovratemperatura

Per impostare il valore limite procedere come segue:

- 1. SET tenere premuto a lungo, finché l'indicazione non commuta tra "AL,, e il valore limite impostato.
- per impostare il valore desiderato.
   è possibile impostare un valore tra 85 e 95 °C.

**3. SET** per memorizzare il valore impostato.



Per ulteriori informazioni per l'impostazione del valore: vedi istruzioni d'uso della caldaia.

#### Disattivazione del suono modulato

Per disattivare in modo continuo il suono modulato del telecontrollo procedere come segue:

- SET tenere premuto a lungo, finché l'indicazione non commuta tra "AL,, e il valore limite impostato.
- 2. SET premere nuovamente brevemente. L'indicazione ora commuta tra "HA,, e On o Off.
- **4. SET** per memorizzare il valore impostato.

Salvo modifiche tecniche!

5602 087 IT

Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com